



PAGE 3-54

Deutsch • English
Français • Italiano
Español • Nederlands

PAGE 55-88

Português • Polski
Magyar • Český

BC 1009



2 Die Montage / Assembly

- D** Die Abbildungen zu diesen Montagetexten befinden sich auf dem beiliegenden Faltblatt! Die Halterung kann entweder mit Kabelbinder (dauerhafte Anbringung) oder mit den O-Ringen montiert werden.

Lenker oder Vorbau?

Montage am Vorbau: Die im Lieferumfang enthaltene Halterung ist für die Lenkermontage vorgesehen. Für die Vorbaumontage lösen Sie die 4 Schrauben auf der Rückseite, drehen die Platte um 90° und befestigen Sie wieder. Gelbe Folie entfernen.


-
- GB** Illustrations belonging to these assembly notes can be found in the enclosed folded sheet! The bracket can either be fitted with cable ties (permanent attachment) or with the O-rings.

US

Handlebars or front end?

Assembly to the front end: The bracket supplied is designed to be fitted to the handlebars. To assemble it to the front end, undo the 4 screws on the back, turn the plate by 90° and tighten them back up. Remove yellow film.

3 Inbetriebnahme / Start-up / Mise en service

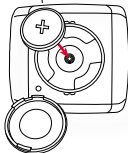

6

D Aus Stromverbrauchsgründen, wird der BC 1009 ohne Batterie ausgeliefert. Setzen Sie bitte die Batterie ein, indem Sie den Batteriefachdeckel mit einer Münze öffnen. Nachdem Sie die Batterie eingelegt haben, schließen Sie den Deckel mit Hilfe einer Münze. Die Anzeige springt automatisch in den Einstellungsmodus.

GB For reasons of energy consumption, the BC 1009 is supplied without a battery. Please insert the battery by opening the battery compartment with a coin. Once you have inserted the battery, close the cover with the aid of the coin. The display automatically jumps to setting mode.


F Le BC 1009 est fourni sans pile afin de limiter la consommation d'énergie. Mettre la pile en place en ouvrant le couvercle du compartiment à piles au moyen d'une pièce de monnaie. Après avoir mis la pile en place, refermer le couvercle au moyen d'une pièce de monnaie. L'affichage passe automatiquement en mode de réglage.

3 Messa in funzione / Puesta en marcha / Ingebruikneming

- I** A causa del consumo energetico, il BC 1009 viene fornito senza batterie. Montate la batteria dopo aver aperto il coperchio del vano batterie con una moneta. Dopo aver inserito la batteria, richiudete il vano batterie con l'aiuto della moneta. Il display passa automaticamente alla modalità impostazioni.
- E** Por razones de consumo de energía el BC 1009 se suministra sin batería. Coloque la batería abriendo la tapa del compartimento de la batería con una moneda. Una vez que se ha colocado la batería cierre la tapa con ayuda de la moneda. La indicación cambia automáticamente al modo de ajuste.
- NL** Vanwege het stroomverbruik, wordt de BC 1009 zonder batterij geleverd. Plaats de batterij door het plaatje van het batterijvak met een muntje te openen. Nadat de batterij geplaatst is, het plaatje weer sluiten m.b.v. het muntje. Het display springt automatisch in de instellingsmodus.



3.1 Tastenbelegung / Key functions

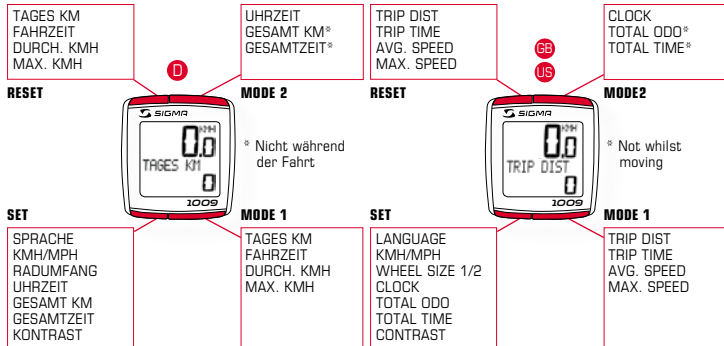

4 Anzeigenwechsel / Display change / Changement d'affichage



↑
MODE 1

MODE 2



- D** MODE 1/2-Taste drücken, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird.
Mit MODE 1- TAGES KM, FAHRZEIT, DURCH-KMH, MAX KMH aktivieren.
Mit MODE 2- UHRZEIT, GESAMT KM*, GESAMTZEIT* aktivieren.
* Nicht während der Fahrt

- GB** Press MODE 1/2 until the desired function is displayed.
US MODE 1- TRIP DIST, TRIP TIME, MAX. SPEED, AVG. SPEED
MODE 2- CLOCK, TOTAL ODO*, TOTAL TIME*.
* Not whilst moving

- F** Appuyer sur la touche MODE1/2 jusqu'à ce que la fonction souhaitée apparaisse.
MODE 1- KM JOUR, TEMPS PARC, VIT MAX., VIT MOYEN.
MODE 2- HEURE, KM TOTAL*, TEMPSTOTAL.
* Pas pendant la conduite

5 Grundeinstellungen / Basic settings / Réglages de base



↑
SET > 3 sec.



- D** Öffnen Sie das Einstellungs Menü, indem Sie SET 3 Sekunden gedrückt halten bis die voreingestellte Sprache in der Anzeige erscheint (SETTINGS OPEN (EINGABE OPEN) blinkt).
- GB** Open the setting menu by pressing the SET button 3 sec.
- US** until the preset LANGUAGE (English) appears on the display (SETTINGS OPEN flashes).
- F** Maintenir la touche SET enfoncée 3 secondes jusqu'à ce que la LANGUE définie (anglais) apparaisse dans l'affichage (SETTINGS OPEN (REGLAGES OPEN) clignote).

5.1 Eingabe Sprache / Language entry / Reglage langue



MODE 1



SET

- D**
- Mit MODE 1-Taste zur ENGLISH-Anzeige wechseln.
 - SET-Taste kurz drücken, Anzeige blinkt.
 - Mit RESET/MODE 2-Taste gewünschte Sprache einstellen.
 - Mit SET-Taste bestätigen. SET OK erscheint im Display.

- GB**
- US**
- Switch to ENGLISH display with MODE 1 button.
 - Press the SET button briefly. Display flashes.
 - Set the desired language using the RESET/MODE 2 button.
 - Confirm by pressing the SET button. SET OK appears on the display.

- F**
- Passer à l'affichage ENGLISH au moyen de la touche MODE 1.
 - Appuyer brièvement sur la touche SET. L'affichage clignote.
 - Régler la langue souhaitée à l'aide de la touche RESET/MODE 2.
 - Confirmer par la touche SET. SET OK apparaît à l'écran.


5.1 Impostazione lingua / Ajustar el idioma / Ingave taal

- I → Con il tasto MODE 1 passare a ENGLISH.
→ Premere brevemente il tasto SET. Il display lampeggia.
→ Mediante il tasto RESET/MODE 2 impostare la lingua desiderata.
→ Confermare con il tasto SET. SET OK appare sul display.

- E → Con la tecla MODE 1 se cambia a la indicación en ENGLISH.
→ Pulsar brevemente la tecla SET. La indicación parpadea.
→ Con la tecla RESET/MODE 2 ajustar el idioma seleccionado.
→ Confirmar con la tecla SET. En la pantalla aparece SET OK.

- NL → Met MODE 1-toets naar ENGLISH gaan.
→ De SET-toets kort indrukken. De instelling knippert.
→ Met de RESET/MODE 2-toets de gewenste taal ingeven.
→ Met de SET-toets bevestigen. SET OK verschijnt in het display.

D,GB,F,I,E,S,NL
RESET ↓ ↓ MODE 2



SET

5.2 Eingabe KMH/MPH / KMH/MPH Entry / Reglage KMH/MPH



MODE 1



SET

- D**
- Mit MODE 1-Taste zur KMH-Anzeige wechseln.
 - SET-Taste kurz drücken.
 - In der Anzeige erscheint KMH und blinkt.
 - Mit RESET/MODE 2-Taste MPH oder KMH einstellen.
 - Mit SET-Taste bestätigen. SET OK erscheint im Display.
- KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

- GB**
- US**
- Change the display to KMH/MPH using the MODE 1 button.
 - Press the SET button briefly.
 - KMH appears on the display and flashes.
 - Select MPH or KMH using RESET/MODE 2.
 - Confirm by pressing the SET button. SET OK appears on the display.
- KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

- F**
- Avec la touche MODE 1, sélectionnez la fonction KMH / MPH.
 - Appuyer brièvement sur la touche SET.
 - KMH apparaît dans l'affichage et clignote.
 - Régler MPH ou KMH à l'aide de la touche RESET/MODE 2.
 - Confirmer par la touche SET. SET OK apparaît à l'écran.
- KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

5.2 Impostazione KMH/MPH / Ajuste KMH/MPH / Instellen KMH/MPH

- I** → Mediante il tasto MODE 1 passare alla visualizzazione di KMH/MPH.
→ Premere brevemente il tasto SET.
→ Sul display appare KMH e lampeggia.
→ Mediante il tasto RESET/MODE 2 impostare MPH o KMH.
→ Confermare con il tasto SET. SET OK appare sul display.
KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

- E** → Con la tecla MODE 1 se cambia a la pantalla KMH/MPH.
→ Pulsar brevemente la tecla SET.
→ En la indicación aparece KMH y parpadea.
→ Con la tecla RESET/MODE 2 ajustar MPH o KMH.
→ Confirmar con la tecla SET. En la pantalla aparece SET OK.
KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

- NL** → Met MODE 1-toets naar KMH/MPH gaan.
→ De SET-toets kort indrukken.
→ In het display verschijnt en knippert KMH.
→ Met de RESET/MODE 2-toets de KMH of MPH ingeven.
→ Met de SET-toets bevestigen. SET OK verschijnt in het display.
KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

KMH → MPH
RESET ↓ ↓ MODE 2




↑
SET

5.3 Radumfang berechnen / Measure wheel size / Mesurer la roue

- D** → Aus Tabelle **C** „Radgröße“ (nächste Seite) den Ihrer Reifengröße entsprechenden Wert ermitteln.
 - Diesen Wert eingeben.
 - Alternativ: WS berechnen/ermitteln (Tab. **A** oder Tab. **B**).
- GB** → Determine the correct value for your wheel size from Table **C**
US “Wheel Size Chart” (refer to next page).
 - Enter this value.
 - Alternatively: calculate/determine WS (Tab. **A** or Tab. **B**).
- F** → Déterminer la valeur correspondant à votre circonférence de roue à partir du tableau **C** “Wheel Size Chart” (voir page suivante).
 - Entrer cette valeur.
 - Alternative: calculer/déterminer WS (Tab. **A** ou tab. **B**).

5.4 Wheel size chart (Radgröße / Wheel size / Circonference de roue)

A

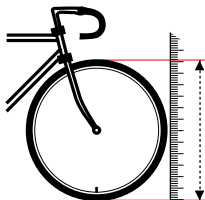

mm x 3,14


km/h:

WS = mm x 3,14

mph:

WS = mm x 3,14

B

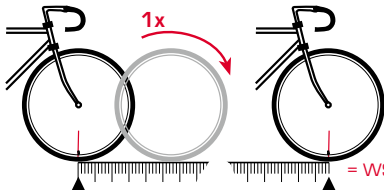

= WS (mm)

km/h:

WS = mm

mph:

WS = mm

5.4 Wheel size chart (Misura della ruota / Tamaño de rueda / Wielmaat)

C

ETRTO



		kmh mph
47-305	16x1.75x2	1272
47-406	20x1.75x2	1590
37-540	24x1 3/8 A	1948
47-507	24x1.75x2	1907
23-571	26x1	1973
40-559	26x1.5	2026
44-559	26x1.6	2051
47-559	26x1.75x2	2070
50-559	26x1.9	2089
54-559	26x2.00	2114
57-559	26x2.125	2133
37-590	26x1 3/8	2105
37-584	26x1 3/8x1 1/2	2086
20-571	26x3/4	1954

ETRTO



		kmh mph
32-630	27x1 1/4	2199
28-630	27x1 1/4 Fifty	2174
40-622	28x1.5	2224
47-622	28x1.75	2268
40-635	28x1 1/2	2265
37-622	28x1 3/8x1 5/8	2205
18-622	700x18C	2102
20-622	700x20C	2114
23-622	700x23C	2133
25-622	700x25C	2146
28-622	700x28C	2149
32-622	700x32C	2174
37-622	700x35C	2205
40-622	700x40C	2224

5.5 Eingabe Radumfang / Set wheel size / Reglage de la circonference de la roue



↑
MODE 1



↑
SET

RESET ↓ ↑ MODE 2



- D**
- Mit MODE 1-Taste zur RADUMFANG-Anzeige wechseln.
 - SET-Taste kurz drücken, die erste Ziffer der Eingabe blinkt.
 - Mit RESET/MODE 2-Taste Wert einstellen.
 - Mit MODE 1-Taste zur nächsten Stelle wechseln.
 - Mit SET-Taste bestätigen. SET OK erscheint im Display.


- GB**
- Change the display to WHEEL SIZE using the MODE 1 button.

- US**
- Press the SET button briefly. The first input figure is flashing.
 - Set the value using the MODE 2 button or the RESET button.
 - Move to the next figure using the MODE 1 button.
 - Confirm by pressing the SET button. SET OK appears on the display.

- F**
- Avec la touche MODE 1, sélectionnez la fonction DIM. ROUE.
 - Appuyer brièvement sur la touche SET. Le premier chiffre à régler clignote.
 - Avec la touche MODE 2 ou RESET, régler le chiffre.
 - Avec la touche MODE 1, passer au chiffre suivant.
 - Confirmer par la touche SET. SET OK apparaît à l'écran.

5.5 Impostare ruota / Ajustar circunferencia / Wielomtrek instellen

- I** → Con il tasto MODE 1 passare alla MSURARUOTA.
→ Premere brevemente il tasto SET. La prima cifra da immettere lampeggia.
→ Impostare il valore con il tasto MODE 2 o con quello di RESET.
→ Con il tasto MODE 1 passare alla posizione successiva.
→ Confermare con il tasto SET. SET OK appare sul display.
- E** → Con la tecla MODE 1 se cambia a la pantalla DIM. RUEDA.
→ Pulsar brevemente la tecla SET. La primera cifra de introduc. parpadea.
→ Ajustar el valor con la tecla MODE 2 o la tecla RESET.
→ Con la tecla MODE 1 se cambia a la cifra siguiente.
→ Confirmar con la tecla SET. En la pantalla aparece SET OK.
- NL** → Met MODE 1-toets van WIELOMTREK wisselen.
→ De SET-toets kort indrukken. Het eerste in te stellen cijfer knippert.
→ Met MODE 2-toets of RESET-toets waarde instellen.
→ Met MODE 1-toets naar de volgende plaats gaan.
→ Met de SET-toets bevestigen. SET OK verschijnt in het display.

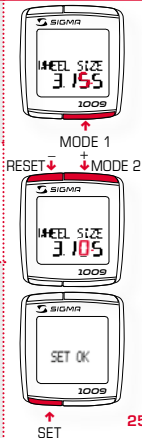

5.6 Eingabe Uhrzeit / Time entry / Reglage heure



MODE 1



SET

RESET ↓ + MODE 2



- D**
- Mit MODE 1-Taste zur UHRZEIT-Anzeige wechseln.
 - SET-Taste kurz drücken. Eingabe blinkt.
 - Mit RESET/MODE 2-Taste Stunden einstellen.
 - Mit MODE 1-Taste zur Minuteneingabe wechseln.
 - Mit RESET/MODE 2-Taste Minuten einstellen.
 - Mit SET-Taste bestätigen. SET OK erscheint im Display.

- GB**
- US**
- Change the display to CLOCK using the MODE 1 button.
 - Press the SET button briefly. Display flashes.
 - Set the hours with the RESET/MODE 2 button.
 - Change to the minute entry by pressing MODE 1.
 - Set the minutes with the RESET/ MODE 2 button.
 - Confirm by pressing the SET button. SET OK appears on the display.

- F**
- Avec la touche MODE 1, sélectionnez la fonction HEURE.
 - Appuyer brièvement sur la touche SET. L'affichage clignote.
 - Régler l'heure à l'aide de la touche RESET/MODE 2.
 - A l'aide de la touche MODE 1 passer au réglage des minutes.
 - Régler l'heure à l'aide des minutes RESET/MODE 2.
 - Régler les minutes à l'aide de la touche RESET/MODE 2.

5.6 Immissione Orologio / Ajustar la hora / Ingave tijd

- I → Con il tasto MODE 1 passare alla visualizzazione di OROLOGIO.
- Premere brevemente il tasto SET. Il display lampeggia.
- Mediante il tasto RESET/MODE 2 regolare l'ora.
- Con il tasto MODE 1 passare all'inserimento dei minuti.
- Mediante il tasto RESET/MODE 2 regolare i minuti
- Confermare con il tasto SET. SET OK appare sul display.

- E → Con la tecla MODE 1 se cambia a la pantalla HORA.
- Pulsar brevemente la tecla SET. La indicación parpadea.
- Con la tecla RESET/MODE 2 ajustar las horas.
- Con la tecla MODE1 cambiar a la introducción de minutos.
- Con la tecla RESET/MODE 2 ajustar los minutos.
- Confirmar con la tecla SET. En la pantalla aparece SET OK.

- NL → Met MODE 1-toets naar KLOK gaan.
- De SET-toets kort indrukken. De instelling knippert.
- Met de RESET/MODE 2-toets de uren ingeven.
- Met de MODE 1-toets naar de minuteninstelling gaan.
- Met de RESET/MODE 2-toets de minuten ingeven.
- Met de SET-toets bevestigen. SET OK verschijnt in het display.



5.7 Eingabe Gesamtdaten / Total data entry / Réglage des valeurs totales



MODE 1



↑
SET

RESET ↓ + MODE 2



D KM RAD ZEIT RAD

Eingabe wie beim RADUMFANG. Hier können Sie die GESAMT KM z.B. von Ihrem alten Gerät auf dieses neue Gerät übertragen. Bei der Gesamtzeit können auch die Minuten eingegeben werden.

GB KM-WHEEL **US** TIME-WHEEL

Entry as for wheel size. You can transfer the total Km, e.g. when purchasing this device, from another bike computer here. Minutes can also be entered on the total time.

F KM-VELO TEMPS VELO

Réglage identique à la circonférence de la roue. Ici, vous pouvez transférer la distance totale en km, par exemple lors de l'achat de cet appareil, à partir d'un autre compteur. Les minutes peuvent également être indiquées pour la durée totale.

5.7 Dati complessivi / Datos totales / Ingave totale gegevens

I **KM BICICLETTA** **TEMPO BICICLETTA**

Immissione come nella larghezza ruota. Qui è possibile, all'acquisto di questo apparecchio, trasferire il numero complessivo di km, ad esempio, da un altro computer per biciclette. Nel tempo totale possono essere impostati anche i minuti.

E **KM RUEDA** **TIEMPO RUEDA**

Introducción como en las dimensiones de la rueda. Aquí se puede transferir el número total de km p.ej. en caso de compra del aparato de otro ordenador de bicicleta. En el tiempo total también se pueden ingresar minutos.

NL **KM FIETS** **TIJD FIETS**

Ingave zoals bij wielomvang. Hier kunt u het totaal aantal km overzetten op een andere fietscomputer, bijv. bij de aanschaf van dit apparaat. Bij de totaaltijd kunnen ook minuten ingevoerd worden.



↑
MODE1

RESET ↓ ↑ MODE 2



↑
SET

5.8 Eingabe Kontrast / Contrast entry / Reglage contraste



↑
MODE 1



↑
SET

- D** → Mit MODE 1-Taste zur KONTRAST-Anzeige wechseln.
→ SET-Taste kurz drücken. Anzeige blinkt.
→ Mit RESET/MODE 2-Taste Wert einstellen (1=schwach, 3 = stark).
→ Mit SET-Taste bestätigen. SET OK erscheint im Display.
- GB** → Change the display to CONTRAST using the MODE 1 button.
US → Press the SET button briefly. Display flashes.
→ Set the value by pressing the RESET/MODE 2 button (1=weak, 3=strong).
→ Confirm by pressing the SET button. SET OK appears on the display.
- F** → Avec la touche MODE 1, sélectionnez la fonction CONTRASTE.
→ Appuyer brièvement sur la touche SET. L'affichage clignote.
→ Avec la touche RESET/MODE 2 régler la valeur (1 = faible, 3 = fort).
→ Confirmer par la touche SET. SET OK apparaît à l'écran.

5.8 Immissione contrasto / Introducción contraste / Ingave contrast

- I → Con il tasto MODE 1 passare alla visualizzazione di CONTRASTO.
- Premere brevemente il tasto SET. Il display lampeggia.
- Impostare il valore (1=debole, 3=forte) con il tasto MODE 2 o con quello di RESET.
- Confermare con il tasto SET. SET OK appare sul display.

- E → Con la tecla MODE 1 se cambia a la pantalla CONTRASTE.
- Pulsar brevemente la tecla SET. La indicación parpadea.
- Ajustar el valor con la tecla RESET/MODE 2 ajustar el valor (1=débil, 3= fuerte).
- Confirmar con la tecla SET. En la pantalla aparece SET OK.

- NL → Met MODE 1-toets naar CONTRAST gaan.
- De SET-toets kort indrukken. De instelling knippert.
- Met de RESET/MODE 2-toets de waarde ingeven (1=zwak, 3=sterk).
- Met de SET-toets bevestigen. SET OK verschijnt in het display.

RESET ⁻ _↓ ⁺ _↓ MODE 2



↑
SET

5.9 Grundeinstellungen verlassen / Exiting basic settings / Quitter les réglages de base



↑
SET > 3 sec.



- D** Um die Grundeinstellungen zu verlassen, SET-Taste 3 Sekunden gedrückt halten (EINGABE CLOSE blinkt).
- GB** Press the SET button down for 3 seconds in order to stop entering settings (SETTINGS CLOSE flashes).
- US**
- F** Pour terminer les réglages, maintenir la touche SET 3 secondes appuyée (REGLAGES CLOSE clignote).

6 Geschwindigkeitsvergleich / Compare speed / Comparaison de la vitesse



- D** Bei annähernd gleicher Geschwindigkeit wird nichts angezeigt, bei geringerer (▼) und bei höherer (▲).
Die Anzeige erfolgt bei allen Funktionen außer in den Grundeinstellungen.



- GB** If speed is almost the same, nothing is displayed.
US If lower speed (▼) will be displayed.
If higher speed (▲) will be displayed.
It is displayed for all functions except in the basic settings.

- F** Rien ne s'affiche lorsque les vitesses sont quasiment identiques.
En cas de vitesse plus faible s'affiche (▼).
En cas de vitesse plus élevée s'affiche (▲).
L'affichage est effectué pour toutes les fonctions sauf dans les réglages de base.

6 Paragone della velocità / Comparación de velocidad / Vergelijking

- I** Raggiungendo la stessa velocità non appare nulla sul display.
In caso di riduzione della velocità avviene la visualizzazione di (▼).
In caso di aumento della velocità avviene la visualizzazione di (▲).
Questa visualizzazione avviene con tutte le funzioni eccetto quelle nelle impostazioni base.

- E** En caso de velocidad aproximadamente igual no se visualiza nada.
Si la velocidad es reducida se indica (▼).
Si la velocidad es más elevada, se indica (▲).
La indicación se realiza en todas las funciones excepto en los ajustes básicos.

- NL** Bij ongeveer gelijke snelheid is er geen melding.
Op lagere snelheid wordt (▼) getoond.
Op hogere snelheid wordt (▲) getoond.
De opgave geschiedt bij alle functies behalve de basisinstellingen.



6.1 Löschen / Reset / Remise a zero



RESET > 2 sec.



- D** → MODE 1-Taste drücken bis gewünschte Funktion erscheint.
- RESET-Taste gedrückt halten. Anzeige blinkt. Nach 2 Sekunden wird nur die angezeigte Funktion auf 0 zurückgesetzt.
- RESET-Taste länger als 4 Sekunden gedrückt halten, setzt die Anzeigen von TAGES KM, FAHRZEIT, DURCH. KMH, MAX.KMH auf Null.

- GB** → Press MODE 1 until the desired function is displayed.
- US** → Hold down the RESET button. Display flashes. After 2 seconds only the function displayed is reset to 0.
- Hold down the RESET button for longer than 4 seconds to set the display from: TRIP DIST, TRIP TIME, AVG. SPEED, MAX. SPEED to zero.

- F** → Appuyer sur la touche MODE 1 jusqu'à ce que la fonction souhaitée apparaisse.
- A appuyer sur la touche RESET. L'affichage clignote. Au bout de 2 secondes, seule la fonction affichée est remise à 0.
- En maintenant la touche RESET appuyée 4 secondes, vous mettez à zéro les fonctions suivantes: KM JOUR, TEMPS PARC, VIT MOYEN., VIT MAXI.

6.1 Resettare / Puesta a cero / Reset

- I** → Premere il tasto MODE 1 fino alla visualizzazione della funzione desiderata.
- Tenere premuto il tasto RESET. Il display lampeggia. Dopo 2 sec. soltanto la funzione visualizzata viene riportata su 0.
- Tenere premuto il tasto RESET per più di 4 secondi per effettuare l'azzeramento di: DIST GIORN, TEMPO PERC, VEL MEDIA, VEL MAX.
-
- E** → Pulsar la tecla MODE 1 hasta que aparezca la función deseada.
- Mantener pulsada la tecla RESET. La indicación parpadea. Luego de 2 segundos vuelve la función visualizada a 0.
- Si pulsa la tecla RESET durante más de 4 segundos, establecerá las indicaciones de: KM DIA, TIEMPO PAR, VEL MEDIA, VEL MAXIMA a cero.
-
- NL** → MODE 1-toets indrukken totdat de gewenste functie verschijnt.
- De RESET-toets ingedrukt houden. Melding knippert. Na 2 sec. wordt alleen de getoonde functie op 0 gezet.
- RESET-toets langer dan 4 seconden indrukken zet de volgende meldingen op nul: TRIP KM, TRIP TIJD, GEM.SNELH, MAX. KMH.

RESET > 4 sec.



6.2 Service-Intervall / Service interval / Intervalle d'entretien



- D** Das Service-Intervall teilt Ihnen mit sobald die Kilometerleistung bis zur nächsten Fahrradinspektion erreicht ist.
Das Service-Intervall kann nur von Ihrem Fachhändler ein-/ausgeschaltet bzw. vorprogrammiert werden. Im Lieferzustand ist das Service-Intervall ausgeschaltet.



- GB** The service interval tells you when the mileage until the next bike inspection is reached.
US The service interval can only be switched on/off or pre-programmed by your dealer.
- F** L'intervalle d'entretien vous indique lorsque la distance avant l'entretien suivant du vélo a été parcourue.
L'intervalle de service peut uniquement être activé/désactivé ou préprogrammé par votre revendeur.

6.3 PC interface / PC interface / Interface PC



D Der BC 1009 ist PC-fähig. Nach Kauf der SIGMA DATA CENTER Software und seiner Docking Station (Art.-Nr.: 00431) können Sie die Gesamt- und die Tageswerte auf Ihren PC mühelos und schnell übertragen. Darüber hinaus können Sie leicht und schnell Ihren BC 1009 am PC einstellen.

GB The BC 1009 is PC-compatible. After purchasing the SIGMA DATA CENTER Software and its Docking Station (Ref. No.: 00431), you can quickly and easily download the total and daily values onto your PC. Furthermore, you can quickly and easily set your BC 1009.

F Le BC 1009 est compatible PC. Les valeurs totales et quotidiennes peuvent être rapidement et aisément chargées sur votre PC après l'achat du Logiciel SIGMA DATA CENTER et de sa station de connexion (n° art.: 00431). Votre BC 1009 peut en outre être réglé rapidement et aisément.

6.3 Interfaccia PC / Interfaz del ordenador / PC-Interface

- I** Il BC 1009 è PC compatibile. Dopo l'acquisto del SIGMA DATA CENTER Software e la relativa docking station (Cod.Art.: 00431), è possibile scaricare velocemente e senza fatica i valori giornalieri e totali su vostro PC. Pertanto potete impostare velocemente e con facilità il vostro BC 1009.
- E** El BC 1009 es compatible con los ordenadores. Luego de adquirir el Software SIGMA DATA CENTER y su estación de conexión (Nº de art.: 00431), podrá descargar sin problemas y de manera rápida los valores totales y diarios en su ordenador usual. Además podrá ajustar fácil y rápidamente su BC 1009.
- NL** De BC 1009 kan aangesloten worden op de PC. Na aanschaf van de SIGMA DATA CENTER Software en het Docking Station (Art.nr.: 00431), kunt u de totaal- en de dagwaarden eenvoudig en snel op uw PC downloaden. Bovendien kunt u uw BC 1009 gemakkelijk en snel instellen.



→ **Docking Station**



7 Technische Daten / Technical data / Données techniques

D	GB US	F	I	E
Geschwindigkeit	Speed	Vitesse	Velocità	Velocidad
TAGES KM	TRIP DIST	KM JOUR	DIST GIORN	KM DIA
FAHRZEIT	TRIP TIME	TEMPS PARC	TEMPO PERC	TIEMPO PAR
DURCH. KM/H	AVG. SPEED	VIT MOYEN.	VEL MEDIA	VEL MEDIA
MAX KM	MAX SPEED	VIT MAX.	VEL MAX	VAL MAXIMA
GESAMT KM	ODO BIKE1/2	KM TOTAL 1/2	DIST TOT 1/2	KM TOTAL 1/2
GESAMTZEIT	TIME BIKE1/2	TEMPSTOTAL 1/2	TEMPO TOT 1/2	TIEMPO TOT 1/2
RADUMFANG	WS BIKE 1/2	CIRCONFERENCE DE LA ROUE 1/2	LARGHEZZA RUOTA 1/2	DIMENSIONES DE LA RUEDA 1/2

7.1 Batteriewechsel / Change battery

D Batteriewechsel wird im Display angezeigt. Batterie: Lithium Knopfzelle CR 2032, 3V

- Deckel mit Münze öffnen.
- Polarität beachten!
- Falls Dichtungsring lose, wieder einlegen.
- Deckel mit Münze schließen.

Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre*

* Bei einer Nutzung von einer Stunde am Tag.

GB Battery change is displayed on screen. Battery: Lithium button cell 2032, 3V

US

- Open cover with a coin.
- Take note of polarity.
- If the sealing ring is loose, put it back in place.
- Close cover with a coin.

Battery lifespan: approx. 2 years*

* if used one hour a day.

D KMH keine Anzeige

- Alten Lenkerhalter mit Funkübertragung (RDS) verwendet?
- Hülse über Magnet geschoben?
- Computer richtig auf Halterung eingerastet?
- Kabel auf Bruchstellen überprüft?
- Kontakte auf Oxidation/Korrosion überprüft?
- Abstand zw. Magnet und Sensor? (max. 5mm)
- Überprüft ob Magnet magnetisiert ist?

Keine Displayanzeige (Anzeige leer)

- Batterie überprüfen!
- Batterie richtig eingelegt (Plus und Minus beachten)?
- Batteriekontakt OK (ggf. vorsichtig nachbiegen)?

KMH zeigt falsch an

- 2 Magnete montiert?
- Magnet richtig positioniert?
- Radumfang (WS) falsch eingestellt?
- Richtiger Lenkerhalter bei Fahrradwechsel montiert?

Displayanzeige schwarz/träge

- Temperatur zu hoch ($>60^{\circ}\text{C}$) oder zu tief ($<0^{\circ}\text{C}$)?

- D** Wir haften gegenüber unserem jeweiligen Vertragspartner für Mängel nach den gesetzlichen Vorschriften. Batterien sind von der Gewährleistung ausgenommen. Im Falle der Gewährleistung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren Fahrrad Computer gekauft haben. Sie können den Fahrrad Computer mit Ihrem Kaufbeleg und allen Zubehörteilen auch an die nachfolgende Adresse senden. Bitte achten Sie dabei auf ausreichende Frankierung.

SIGMA Elektro GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15

D-67433 Neustadt/Weinstraße

Tel. + 49 (0) 63 21-91 20-118

Fax. + 49 (0) 63 21-91 20-34

E-Mail: service@sigmasport.com

Bei berechtigten Ansprüchen auf Gewährleistung erhalten Sie ein Austauschgerät. Es besteht nur Anspruch auf das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Modell.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.



Batterien können nach Gebrauch zurückgegeben werden.

Batteries can be returned after use.

Le batterie possono essere restituite dopo l'uso.

Les piles peuvent être redonnées après usage.

Las pilas pueden ser devueltas después de su uso.

Batterijen na gebruik inleveren.

As pilhas podem ser devolvidas depois de gastas.

Po zużyciu baterie mogą zostać zwrócone.

Az elemeket használat után visszavesszük.

Baterie mohou být po použití vráceny.



You can find the CE Declaration under: www.sigmasport.com



SIGMA Elektro GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Wstr.

SIGMA SPORT USA

1067 Kingsland Drive
Batavia, IL 60510, U.S.A.

SIGMA SPORT ASIA

7F-1, No. 193, Ta-Tun 6th Street,
Taichung City 408, Taiwan

081090/1